

保証書

本書は取扱説明書に基づく通常のお取り扱いにおいて、万が一保証期間内に生じた故障に対して、弊社が無償修理をお約束するものです。

なお、保証期間後の修理は有償となりますので予めご了承ください。

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

●故障修理の場合は、弊社にご連絡ください

●修理の際は、必ず本書をご提示下さい（ご提示のない場合は有償となりますのでご注意ください）

【保証規定】

①保証期間は購入日より6か月です。

②この保証書は通常の使用状態で生じた故障に限り無償保証を行うものです。

③修理時の発送費用はお客様の実費負担となります。

④以下の場合は保証いたしかねます。（保証期間内であっても有償修理となります。）

■本書にご購入年月日・お名前・販売店印のない場合、あるいは文字を書き替えられた場合

■火災・浸水・不慮の事故による破損

■取扱説明書に記載のない使用法の誤り、乱用による故障・破損または事故等

■一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷

■車両・船舶などに搭載された場合に生ずる運送上の故障および損傷

■付属品の紛失や劣化、その他消耗品に関する事項

■ご使用後の傷、変色、汚れおよび移動や保管上の不備による損傷

■本書のご提示がない場合

■本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※製品改良のため予告なく仕様が変更となる場合があります。

製品名	コードレス スティック スーパー TI-5003BK
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げより6か月間
お名前	
ご住所	〒 —
お電話番号	() —
販売店印 (店名・所在地・ 電話番号)	

発売元：トータル・アイ株式会社 [カスタマーサポート] 電話：052-265-5763
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-7-26 錦MJビル 5F (平日10時～17時 土日・祝祭日除く)

コードレス スティック スーパー

Cordless Stick Sweeper

TI-5003BK

取扱説明書

保証書付

— 安全上のご注意 — 必ずお読みください。


この取扱説明書、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただくようあなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために次のようなマーク表示を行なっています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご確認の上、本文をお読みください。なお、この取扱説明書はお使いになる方が、いつでも見ることの出来る所に保管してください。

※この製品は日本国内用に設計されていますので、海外では使用出来ません。

⚠ 危険 この表示は「死亡または重症などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

⚠ 警告 この表示は「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意 この表示は「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。

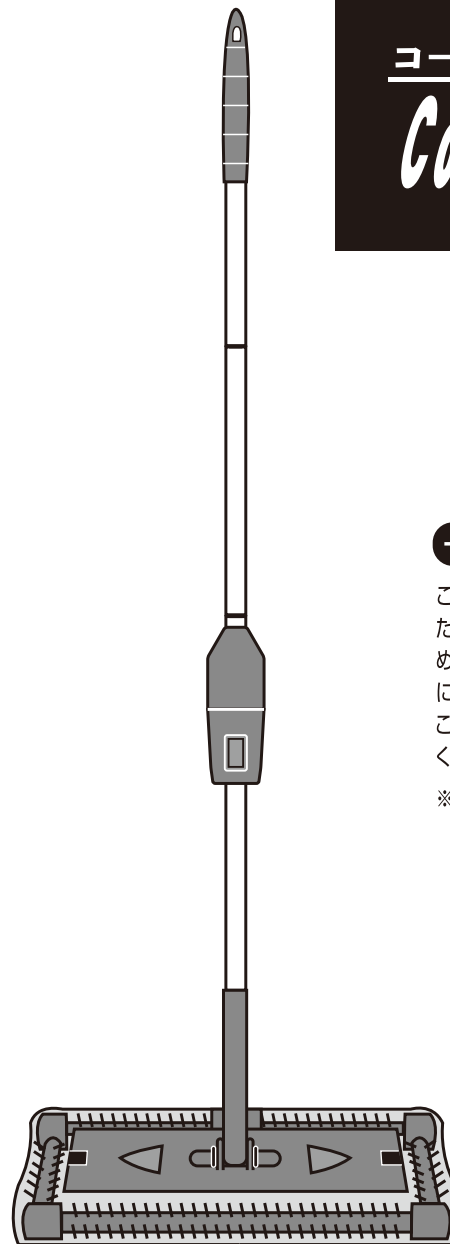

※なお、製品の仕様などは予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

廃棄する場合

本製品を使わなくなり廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミの廃棄方法に従って捨ててください。

もくじ

仕様	1
安全上のご注意	2・3
各部の名称とセット内容	4
充電方法	5
組み立て方	6
使い方	7
集めたゴミを捨てる	7
お手入れ方法	8
故障かな?と思ったら	9
使用中、急にモーターが止まったら	10
保証書	11

仕 様

本製品は吸引式の掃除機ではありません。
ゴミ、ホコリ等をブラシで多方向から掃き取る新しいタイプの製品です。
毛足の長い絨毯・マット等にはご使用になれません。
水・ジュース等の液体にはご使用になれません。

製品名/コードレス スティック スイーパー

型番/TI-5003BK

サイズ/約 14.5×29.5×120cm

本体重量/約 900g (バッテリー含む)

材質/ABS樹脂、アルミ、ナイロン

連続使用时间/約 60 分

(※フル充電時、フローリングに使用の場合。使用する床材、ご使用状況により異なります。)

充電電源/AC100V 50/60Hz

充電電池/ニッケル水素電池 7.2V 900mAh

集塵容量/約 0.2ℓ

運転音/約 75db

原産国/中国

※デザイン、設計、仕様等は改善のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために

- 用途以外の目的には、使用しないでください。
- 取扱説明書に記載のない目的・方法でのご使用は、ケガや事故の原因となりますので、絶対にしないでください。
- お子さまのご使用は避けてください。
- お客様の不注意による破損やケガに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- 取扱説明書の使用指示が守られない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。

◆表示内容を無視した使用方法で生じる危害、損害の程度を下記のように区分して説明します。



危険

この表示は「死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



警告

この表示は「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◆守っていただく内容を絵表示で説明しています。(下記は一例)



絶対にはいけない「**禁止**」です。



必ず実行していただく「**強制**」です。

ニッケル水素電池について



危険



分解禁止

分解・改造をしない

液漏れ、発熱、発火の恐れがあります。



他の製品には使用しない

液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



電池を単独で充電しない

発熱、破裂の原因になります。充電は専用の充電器を使用してください。



濡れた手で電池に触れない

感電する恐れがあります。



**電池を落下させたり
衝撃を与えない**

液漏れ、発熱、発火の原因になります。



**火中に投入したり、
過熱しない**

破裂、発火の恐れがあります。



**コネクター端子を金属で
接続しない**

ショートし、液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。



**充電時間を守り過充電
しない**

液漏れ、発熱、発火の原因になります。

本体と充電器について

警告



分解禁止

絶対に分解・修理・改造をしない
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源の抜き差しをしない
感電の原因になります。



火のそばや、引火性のあるものに使用しない
爆発や火災の原因になります。



交流100V以外で使用しない（たこ足配線も不可）
発熱し、火災の原因になります。



電源プラグを抜く

お手入れや点検のときは電源プラグを抜く
電源プラグを抜かず作業すると感電やけがをすることがあります。



電源プラグのほこりを定期的に清掃する
絶縁不良となって、火災の原因になります。



接触禁止

ブラシが回転しているときに手を触れない
手などをけがする恐れがあります。
◆特にお子様には注意して下さい。



水ぬれ禁止

水洗いや、風呂場で使用しない
感電することがあります。



水ぬれ禁止

湿気の多いところや、水にぬれるところで充電しない
感電、発火、異常発熱の原因になります。



電源プラグが破損するようなことはしない
傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災の原因になります。



充電器に指や金属を絶対に入れない。
端子に触れると感電の恐れがあります。金属はショート、発火の原因となります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全だと感電や発熱による火災の原因になります。

◆修理や部品の交換などについては販売店または弊社カスタマーサポートにご相談ください。（巻末に記載）

注意

以下の禁止事項をお守りください。

本体に乗ったり、ハンドルにもたれたりしない
変形、破損、故障の原因になります。

本製品を振り回したりしない
変形、破損、故障の原因になります。状況によってはケガや事故の原因になります。

破損した製品を使用しない
本製品が破損したり、使用中に異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。

こどもには使用させない
ケガや事故の原因になります。保管するときもこどもの手の届かないところに保管してください。

使用中にヘッドを高く持ち上げたりひっくり返したりしない
ダストトレイの中のゴミがこぼれたり、飛び散ったりするおそれがあります。

充電器のバッテリー接続口にほこりを溜めない、異物を入れない
正しく充電できない等の不具合、火災・感電の事故の可能性があります。

各部の名称とセット内容


【付属品】

充電器 1個

バッテリー 1個
(本体に装着済)





充電ランプ ACアダプター
端子差込口






ACアダプター

ゴミ取りピン

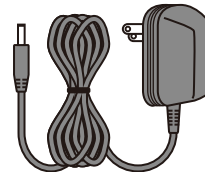


ダストトレイ
(ロックボタンを
解除すると
開きます)

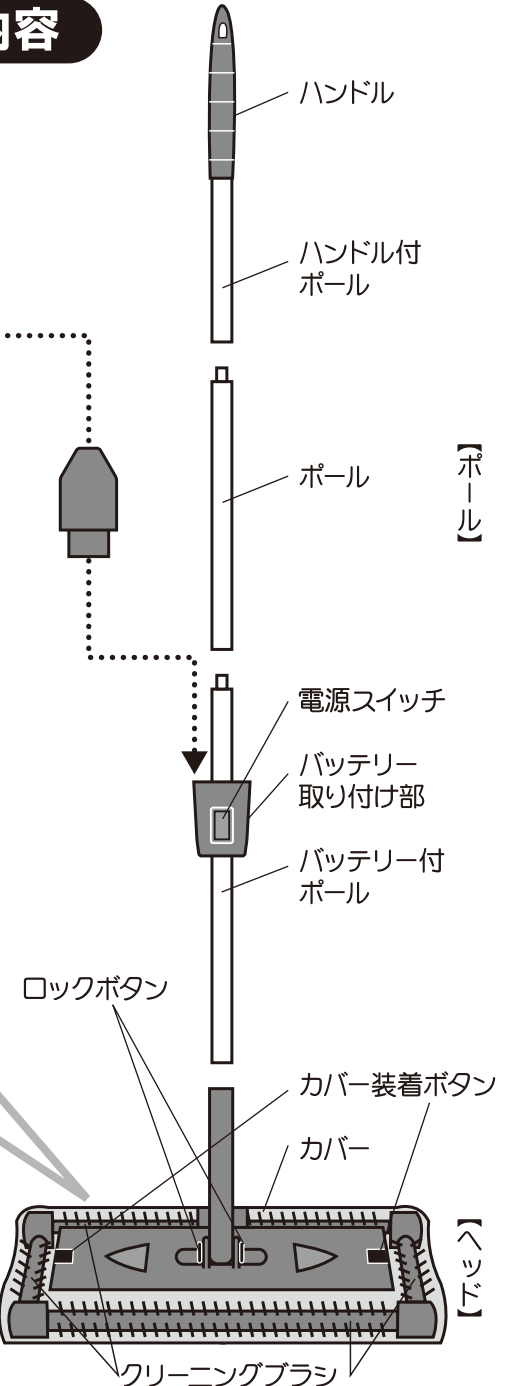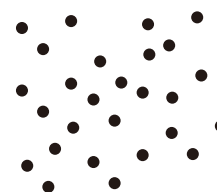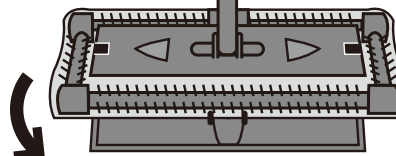

使用方法

充電方法

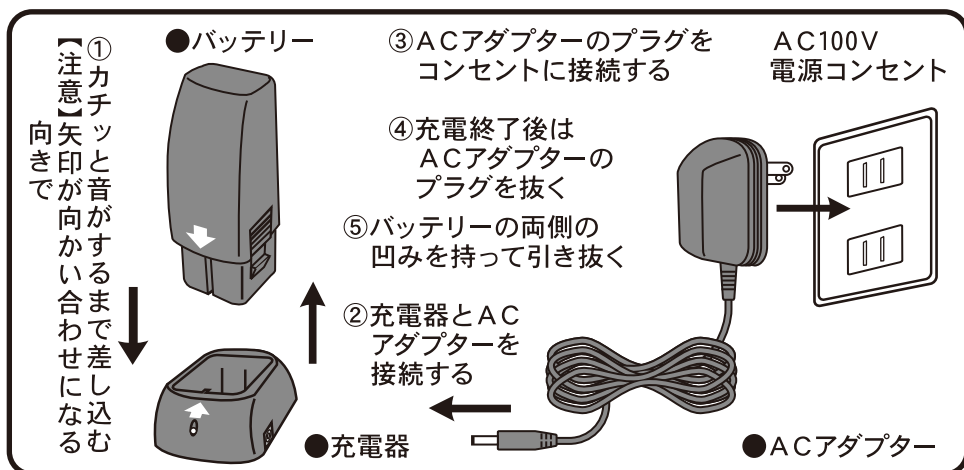

- ① 本体の電源をオフにし、バッテリーを外します。(P7 参照) バッテリーを充電器にカチッと音がするまで差し込みます。
【注意】必ず矢印が向かい合わせになる向きで差し込んでください。
【注意】充電の途中で充電ランプが消えた場合はバッテリーがきちんと奥まで差し込まれていない可能性があります。その場合、バッテリーを外し再度「カチッ」と音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。
- ② 充電器のACアダプター接続口にACアダプターの接続端子を接続します。
- ③ ACアダプターのプラグをAC100Vの電源コンセントに差し込みます。充電中は充電ランプ(赤)が点灯します。
※赤ランプは通電を表すもので、充電が終了しても消えません。
- ④ 充電を終了する時はACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。
- ⑤ バッテリーの両横にある凹みを押しながらバッテリーを引き抜いてください。

- お買い上げ時のバッテリーは、満充電されておりません。また、電池残留がある場合がありますので、初回の充電の前に一度製品に接続してバッテリーを使い切ってから、約10～12時間充電してご使用下さい。
- 2回目以降は約8～10時間の充電でかまいません。
- 充電時間をお守りください。
- バッテリーの寿命は約500回分です。

警告 以下を守れない場合、重大な事故に繋がる恐れがあります。

- ◆ 12時間以上の充電は絶対にしない。破損、破裂、火災の原因になります。
- ◆ 外出、就寝時には充電しない。目の届く場所で充電する。

快適に使うために

- バッテリーは使い切ってから充電してください。使い切る前に充電を繰り返すと使用時間が短くなります。
- 満充電しても使用時間が最初の半分以下になったら、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーに交換してください。
- ブラシに付着したゴミなどはこまめに掃除してください。充電器やACアダプターのプラグにほこりなどが混入しないようにしてください。
- バッテリーを空のまま長時間放置すると、故障の原因になります。


組み立て方

本製品は組み立てが簡単です。十分なスペースのもとで、以下の手順に基づいて組み立ててください。

ポールを取り付ける

ヘッド部分は完成状態になっていますので、ポールをヘッドに取り付けてください。

- ① ハンドル付ポール、ポール、バッテリー付ポールの順につなぎます。
- ② バッテリー付ポールをヘッドにつなぎます。
※ヘッドの凹部とポールの凸部を必ずきちんと合わせてください。

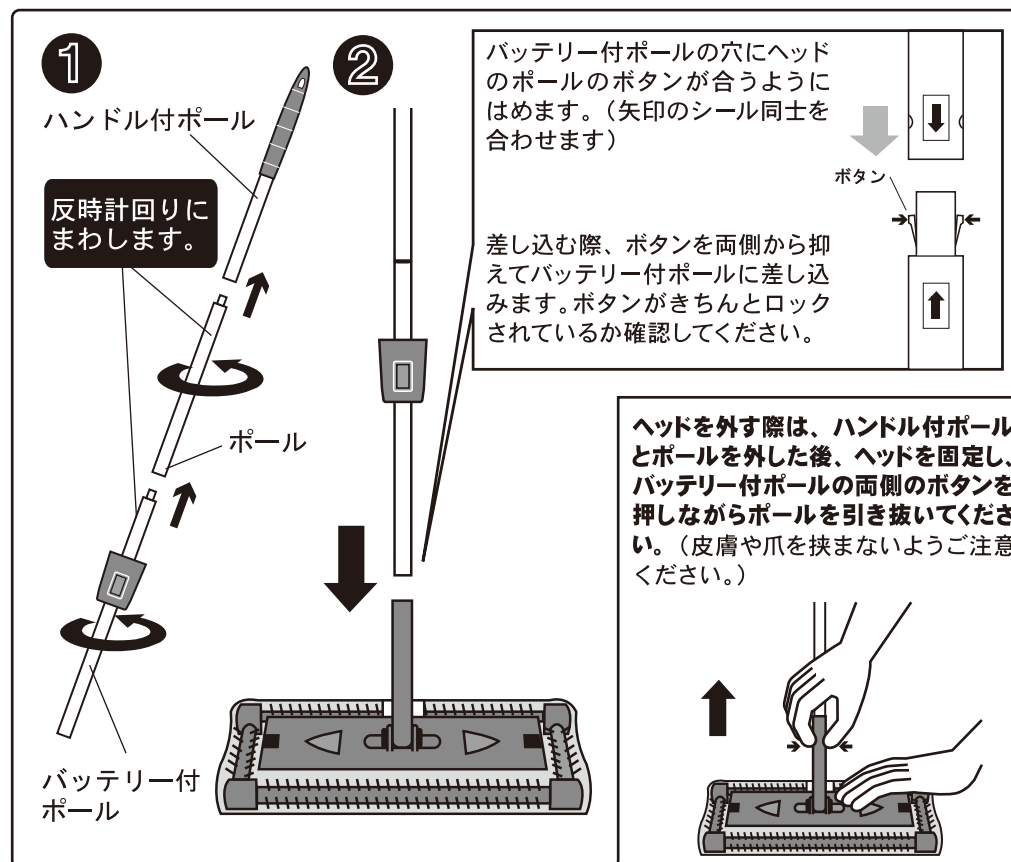

使用方法


使い方

ご使用の前に次のことを確認してください。

- バッテリー付ポールの電源が「OFF」状態になっていること
- ダストトレイが空であること

① バッテリーの取り付け

取り付け部に混入物が無いかを確認して、バッテリーを差し込んでください。
※電源スイッチは「OFF」

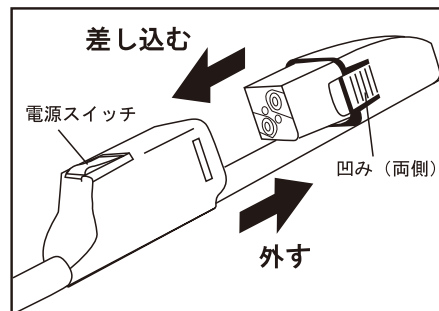

② 掃除をする

電源スイッチを「ON」にしてください。

③ 片付けをする

※使わないときは子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

電源スイッチを「OFF」にします。動作していないことを確認したら、バッテリーの両側にある凹みを押しながらバッテリーを外してください。(充電器と同じ要領です。)

集めたゴミを捨てる

- ゴミは掃除後、必ず毎回捨ててください。
- ゴミ箱・ゴミ袋の上で行ってください。
- バッテリーは外した状態で行ってください。

① ロックを解除してゴミを捨てる



ヘッドのロックボタン2個を同時につまんでロックを解除します。(図1)ロックを下に押し下げるとダストトレイが開くので、ゴミを捨てます。(図2)

※ゴミがこぼれないように注意してください。

② ダストトレイを閉じる

ダストトレイをヘッドに向かって、カチッとロックがかかる音がするまでしっかり閉じます。

※指などを挟まないように注意してください。

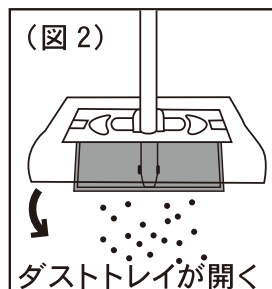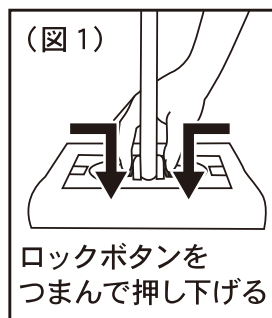

お手入れ方法

故障を防ぎ長く使う為に、掃除が終わるたびにお手入れをしてください。
※回転ブラシに巻きついた糸くずや髪の毛などを放置したままにするとモーターの異常過熱や事故の原因になりかねませんので必ず毎回取り除いてください。





主なお手入れ

- 1 電源スイッチが「OFF」で、バッテリーが取り外されていることを確認してください。カバー装着ボタン(左右2カ所)を内側方向にスライドさせて、カバーを外してください。
- 2 カバーは水洗いをして、乾いた布で水気をふき取って乾燥させてください。硬いものを使うと傷が付きますのでご注意ください。
- 3 付属のゴミ取りピンでブラシ部に絡まっている糸くずや髪の毛などのゴミを取り除きます。
- 4 乾いた柔らかい布で汚れを拭きとってください。ひどい汚れには、水を固く絞った布で拭きとると効果的です。

※カバー以外の部品は絶対に水洗いしないで下さい。
※液体クリーナーやシンナー、ベンジン等は使用しないでください。

- 5 カバーを本体の元の位置に取り付けます。カバー装着ボタン(左右2カ所)を外側方向にスライドさせて取り付けが完了します。

※濡れたカバーは取り付けしないで下さい。故障の原因になります。

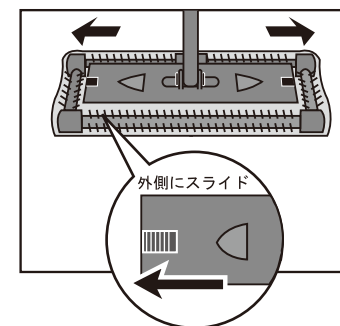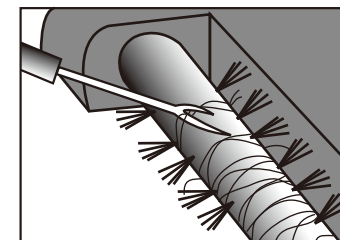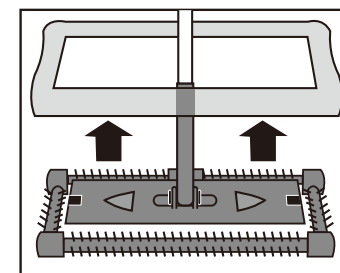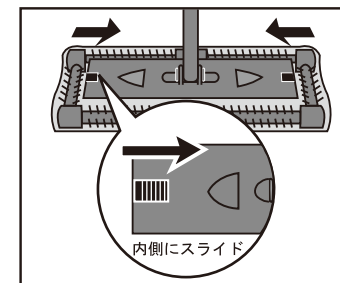

故障かな？と思ったら

こんなとき	考えられる原因	お試しください
バッテリーの充電が出来ない	●充電器にバッテリーがきちんとセットされていない	●バッテリーを充電器にカチッと音がするまでしっかり差し込む ●赤いランプが点灯しているか確認する
音はするが動かない	●充電が足りない ●ヘッドとバッテリー付ポールの取り付けが悪い ●ブラシ部にゴミが絡まっている	●充電する ●取り付けを確認する ●ブラシ部のゴミを取り除く
使用時間が短くなった	●バッテリーが寿命 ●ブラシ部にゴミが絡まっている	●新しいバッテリーに交換する ●ブラシ部のゴミを取り除く
細かいゴミを掃きとらなくなった	●ダストトレイが満杯 ●ブラシ部に髪の毛などが絡まっている	●ゴミを捨てる ●ブラシ部のゴミを取り除く
急に動かなくなった	●ブラシ部にゴミが絡まって負荷がかかりすぎた ●ブラシ部に負荷がかかりすぎた (カーペットや毛足の短いマットなどにご使用中に起こる場合があります。) ●ヘッドとバッテリー付ポールの取り付けが悪い	●電源スイッチを切り原因となるものを取り除き、再度スイッチを入れる(P10参照) ●ブラシ部に負荷がかからないように使用する ●取り付けを確認する ※それでも動かない場合は、故障が考えられます。販売店またはカスタマーサポートまでご連絡ください。

その他

- 1回のフル充電での動作時間目安は約60分です。
(フローリング使用時。使用環境、使用床面により変動します。)
- バッテリーの寿命は約500回です。(使用環境により変動します。)

使用中、急にモーターが止まったら

原因のひとつとして、電流ヒューズが働いたことが考えられます。本製品には安全のために電流ヒューズが取り付けられています。電流ヒューズは動作中にモーターに一定量の負荷がかかると安全のため電源を一旦切る仕組みのもので、しばらくすると復帰してもと通り使用できます。


- モーターが止まったら電源スイッチを切り、一旦バッテリーを取り外します。

- ブラシ部にものが挟まっていたり、からまったりしていないか確認をしてください。それらがある場合は、ブラシ部を破損しないように注意して取り除いてください。

- 再度バッテリーを取り付けて電源を入れてください。

本製品の電流ヒューズの復帰までの時間は約3分です。

上記の方法で動作が復帰しない場合は、故障など他の原因が考えられます。直ちに電源スイッチを切り、バッテリーを取り外して使用を中止し、販売店またはカスタマーサポートへご連絡ください。

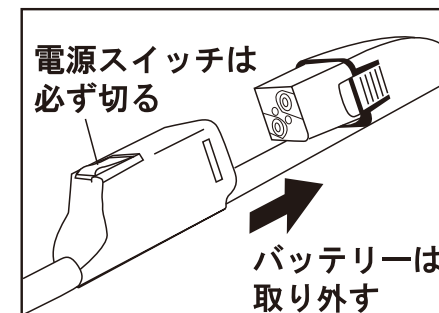

発売元 **トータル・アイ株式会社**

愛知県名古屋市中区錦1-7-26 錦MJビル5F

カスタマーサポート 052-265-5763
(平日10時～17時 土日・祝祭日除く)